

zPOS. АРМ Кассира

Периферийные устройства


СОДЕРЖАНИЕ

1. Денежный ящик	3
2. Внешний сканер штрих-кодов.....	3
3. Внешняя клавиатура.....	3

1. ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИК

Денежный ящик используется при подключении к устройству с электрическим импульсом 100ms без подключения его к источнику переменного тока. Данное устройство поддерживает только внешнее соединение с денежным ящиком от 9В до 24В/1А.

Если Вы используете денежный ящик 12В, в настройках устройства выберите меню «Система» - «Cash Box» и установите Radio Buttons напротив спецификации соответствующей маркировке вашего денежного ящика.

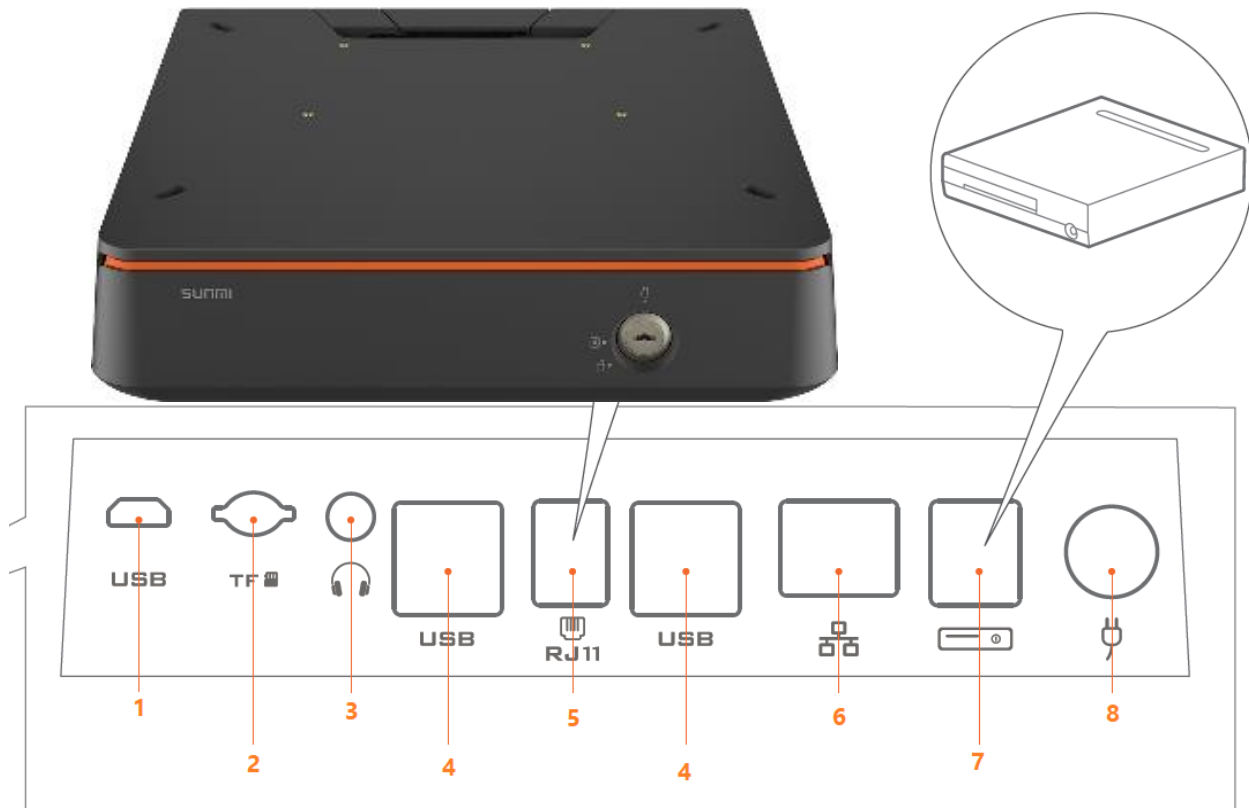

2. ВНЕШНИЙ СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

Подключите сканер физически к USB порту. 1-сканер штрих-кодов (подключается физически в любой из USB-портов 4).

При появлении окна выбора вида подключаемого устройства, выберите пункт Scanning Device.

В базе данных товаров должно быть заполнено поле штрих-код.

Сканер –штрих-кода готов к работе.

Использование сканера штрих-кода доступно при:

- ручное создание/редактирование товара;
- поиск товара.



3. ВНЕШНЯЯ КЛАВИАТУРА

Подключите клавиатуру к USB порту.

При появлении окна выбора вида подключаемого устройства (Select device type), выберите пункт «Keyboard or other input device» и нажмите «save».

В подменю «Физическая клавиатура» отключить пункт «Виртуальная клавиатура».

Далее необходимо открыть «Настройки», меню «Язык и ввод», в подменю Языки добавить Английский язык (English (United States)) при необходимости.

Дополнительно в подменю «Физическая клавиатура» убедиться, что для подключённой клавиатуры добавлены необходимые раскладки клавиатуры (Английский и Русский), по умолчанию стоит Латиница (QWERTY).

Переключение языка ввода F12.

Клавиатура готова к использованию.

Использование клавиатуры доступно при:

- ручное создание/редактирование товара;
- заполнении рекламных полей на чеках;
- создание/редактирование пользователей;
- добавлении параметров;
- поиск товара.

Наименование клавиши	Описание действий
Enter	-открытие для просмотра содержимого раскрываемого списка; - выбор пункта содержимого раскрываемого списка; - нажатие на кнопку
Tab	Переход от поля к полю при создании/редактировании товара
Стрелки навигации (верх-низ)	Перемещение по пунктам раскрываемого списка
Esc	Закрытие текущего окна, переход на предыдущий шаг
Backspace	Удаление введённых символов
F12	Переключение раскладки клавиатуры