

zPOS. АРМ Кассира

Реклама




СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	3
2. НАСТРОЙКА ОТОбраЖЕНИЯ РЕКЛАМЫ	4
3. РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ.....	6

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Перед началом эксплуатации Вам необходимо провести следующие действия:

- 1.1 На Я.Диске создать папку с наименованием **presentation**
- 1.2 Добавить в папку файлы изображений в формате **.jpg** и файлы видео в формате **.mp4**

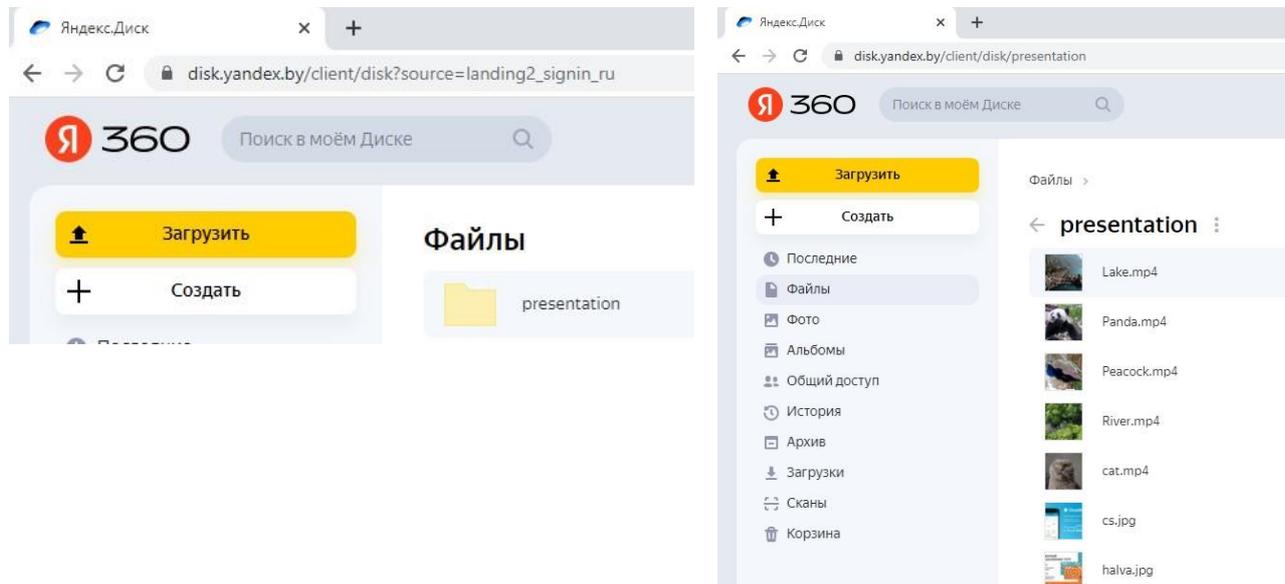

Создать файл *playlist.txt* в котором указать порядок воспроизведения видео и отображения фото на дисплее покупателя. Для фото можно указать время отображения на дисплее, числовое значение в секундах через разделитель **:**. Например, реклама.jpg:20.

```

playlist - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
cat.mp4
Lake.mp4
Panda.mp4
Peacock.mp4
River.mp4
cs.jpg:10
halva.jpg:10
nwp.jpg:10
zpos.jpg:10
реклама.jpg:20
Реклам.jpg:10
Рекл.jpg:10
    
```




- 1.3 Далее подключить устройство к сети Интернет.
- 1.4 Зайти в Магазин приложений и установить на устройство приложение zPOS.Informer и запустить приложение.


2. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ РЕКЛАМЫ

После запуска ПО на экране отобразится интерфейс программы и при первоначальной настройке необходимо нажать кнопку «Авторизация в Яндекс.Диск», при этом откроется окно авторизации. Введите логин и пароль аккаунта Яндекс и нажмите кнопку «Войти».


Авторизацию необходимо проводить **единожды** при первоначальной настройке приложения.

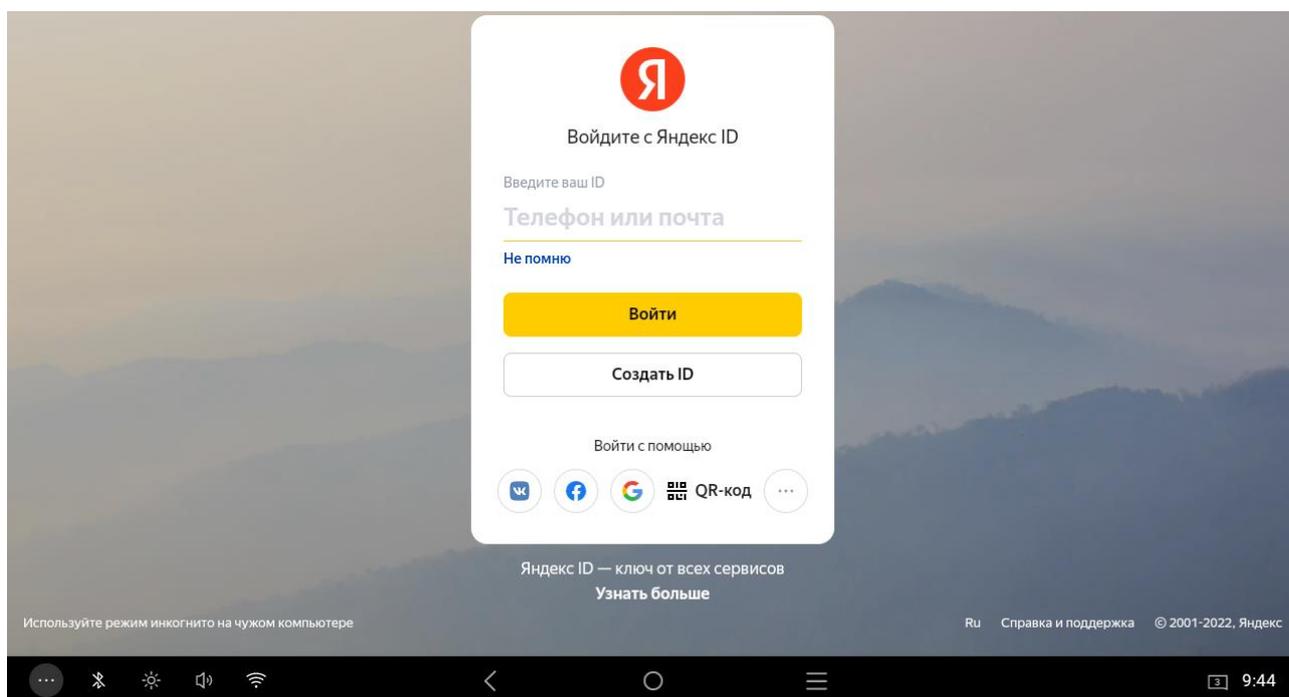

После успешной авторизации необходимо нажать кнопку «Скачать и проиграть» и на экране приложения пойдёт процесс скачивания файлов на внутреннее пространство устройства (Рисунок 2.3). И в дальнейшем для воспроизведения рекламы не потребуются подключение к сети Интернет, данные будут воспроизводиться с внутренней памяти.

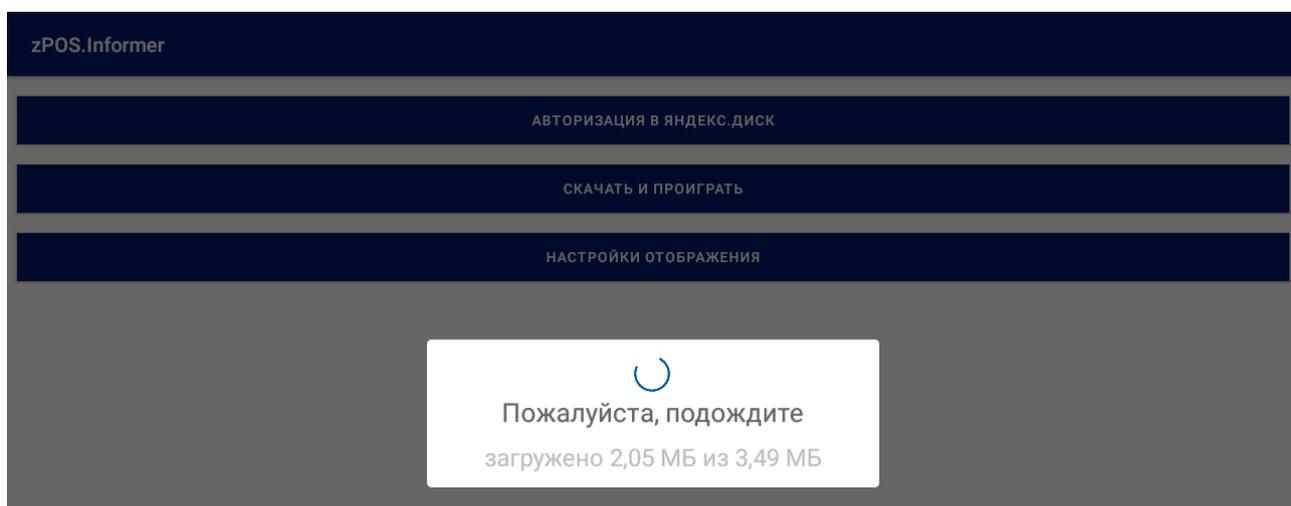

После успешного скачивания файлов и только при первоначальной настройке приложения отобразится запрос на включение настройки «Показывать поверх других приложений». Необходимо включить переключатель и после нажать кнопку назад для возврата на экран приложения.

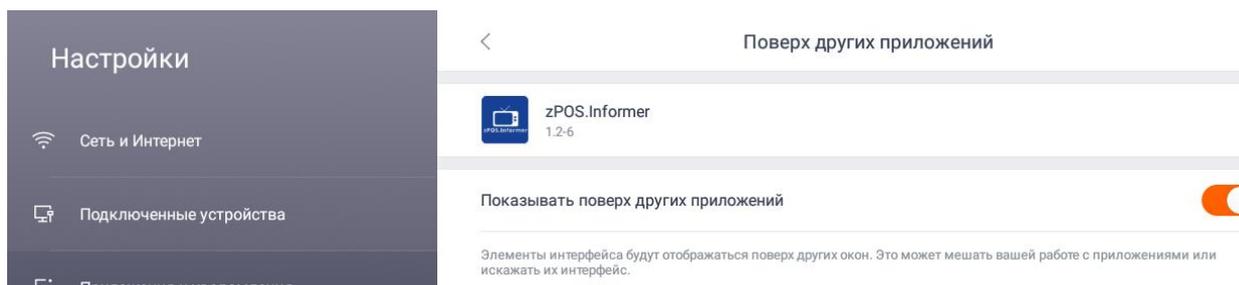

При нажатии кнопки «Настройки отображения» возможно настроить параметры отображения чека на дополнительном экране.

С помощью ползунка можно установить процентное соотношения отображения чека и рекламы. По умолчанию установлено значение 100%.

При установке 100 % значения – экран покупателя будет заполнен полностью информацией чека.

При установке 70 % значения – экран покупателя будет заполнен на 70 процентов информацией чека

Реклама будет отображаться после закрытия чека и во время ожидания.


Для сохранения настройки необходимо нажать кнопку «Применить настройку».



Чек будет занимать 100% экрана




ПРИМЕНИТЬ НАСТРОЙКУ

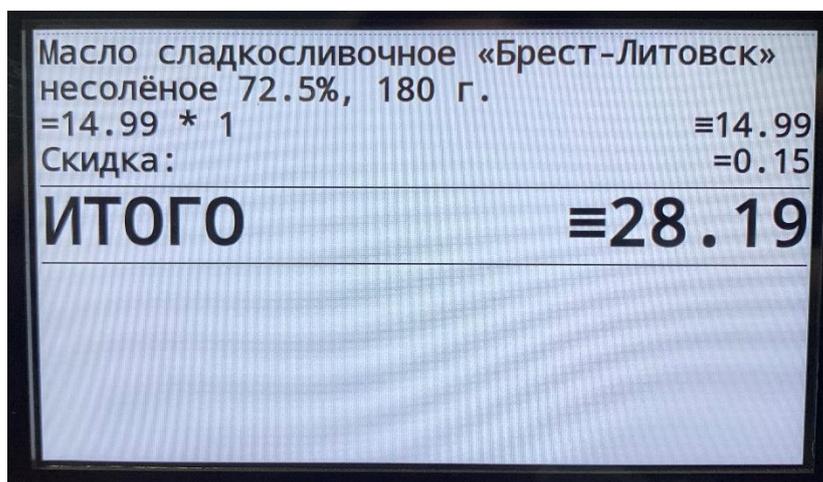

Чек будет занимать 29% экрана



ПРИМЕНИТЬ НАСТРОЙКУ

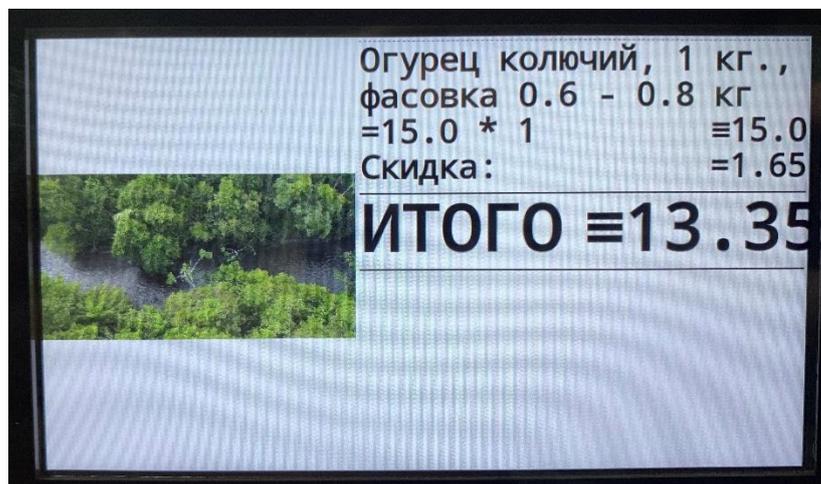

После скачивания файлов начнется автоматическое воспроизведение рекламы.

Далее необходимо запустить управляющее приложение zPOS.Register и после начала формирования чека и добавления позиций в чек на экране покупателя будет отображаться информация чека.

3. РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Приложение zPOS.Informer с автозапуском и после перезагрузки терминала автоматически запускается и начинает самостоятельно воспроизводить ранее скачанную рекламу.

В процессе работы может потребоваться изменить/дополнить/удалить файлы для воспроизведения. Для этого необходимо на Я.Диске в папке *presentation* выполнить необходимые действия с файлами и отредактировать файл *playlist.txt* и заменить его на Я.Диске.

Затем в шторке уведомлений найти zPOS.Informer и нажать кнопку «Остановить службу» и потом после действий на Я.Диске необходимо нажать кнопку «Скачать и проиграть» и на экране приложения пойдёт процесс скачивания новых файлов.